GEBRAUCHS-


ANLEITUNG

---


702 / 701


HAUSTIERBUGGY

PETSTRO

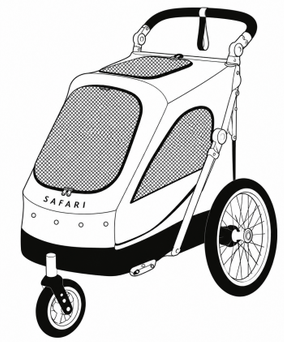


TEILEÜBERSICHT

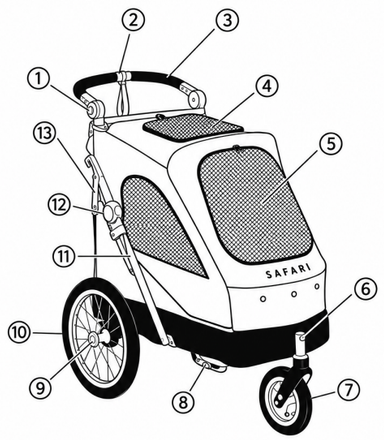

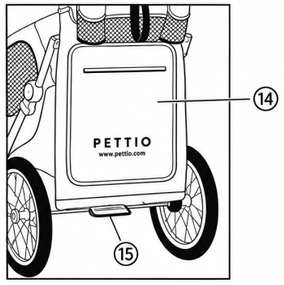

DE / Teileübersicht

1. Griffhöhenverstellung
2. Handgelenkschlaufe
3. Schiebegriff
4. Dachfenster
5. Frontfenster
6. Vorderradaufnahme
7. Vorderrad
8. Verbindungsbügel
9. Achstaste
10. Hinterrad
11. Stützrohr
12. Faltgelenk
13. Sicherungshaken
14. Hintere Klappe
15. Bremszug

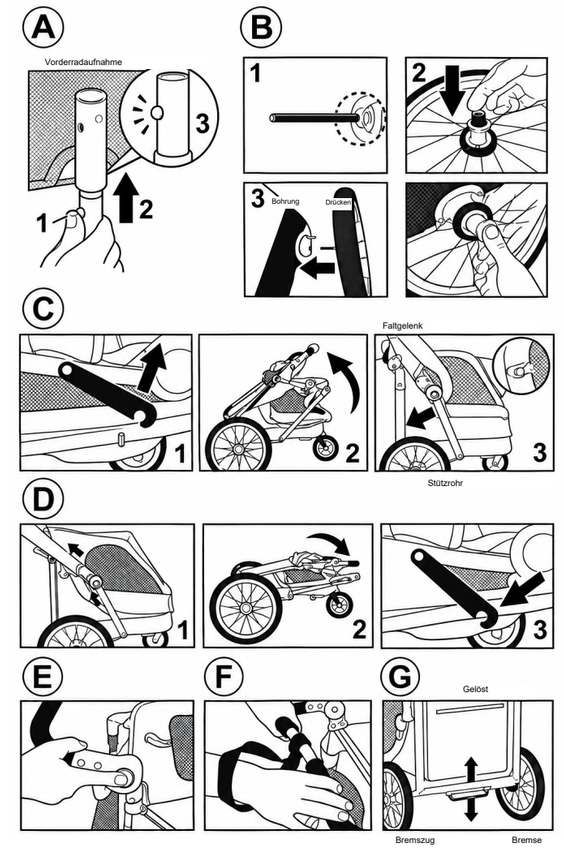

DE

Ⓐ Vorderrad montieren

1. Drücken Sie die federnde Rastkugel am Radzapfen ein.
2. Schieben Sie den Zapfen bis zum Anschlag in die Aufnahme.
3. Prüfen Sie, ob die Kugel in der Bohrung eingerastet ist.

Ⓑ Hinterräder montieren

1. Drücken Sie die Taste an der Radachse.
2. Schieben Sie die Achse mittig in die Radnabe.
3. Drücken Sie die Taste erneut und schieben Sie die Achse in die seitliche Öffnung am Rahmen.

   Wiederholen Sie den Vorgang am zweiten Hinterrad. Zum Abnehmen drücken Sie die Achstaste und ziehen das Rad heraus.

Ⓒ Buggy aufklappen

1. Lösen Sie den Sicherungshaken.
2. Heben Sie den Schiebegriff an, um den Rahmen aufzuklappen.
3. Drücken Sie das Stützrohr, bis es im Faltgelenk einrastet.

Ⓓ Buggy zusammenklappen

1. Ziehen Sie das Faltgelenk nach oben.
2. Drücken Sie den Schiebegriff nach unten und klappen Sie den Rahmen zusammen.
3. Sichern Sie den Rahmen mit dem Haken.

Ⓔ Griffhöhe einstellen

1. Drücken Sie beide seitlichen Tasten und stellen Sie die Griffhöhe ein.

Ⓕ Handgelenkschlaufe verwenden

1. Legen Sie die Sicherheitsschlaufe beim Schieben um Ihr Handgelenk.

Ⓖ Bremse betätigen

1. Drücken Sie das Pedal nach unten, um zu bremsen. Heben Sie es an, um die Bremse zu lösen.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Buggy nur für Tiere. Befördern Sie niemals Kinder darin.
- Verwenden Sie nur zugelassene Teile. Meiden Sie Treppen und offenes Feuer.
- Die maximale Zuladung in der Kabine beträgt 30 kg beim Modell 702 und 45 kg beim Modell 701.

Textil reinigen

- Die hölzerne Bodenplatte nicht waschen.
- Textil von Hand waschen, nicht bleichen und an der Luft trocknen lassen.

Rahmen reinigen


- Den Rahmen mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Bewegliche Teile schmieren.

Vor dem Gebrauch


- Für Luftreifen gilt der empfohlene Druck von 28 psi vorn und 35 psi hinten.
- Prüfen Sie den Sitz der Räder und die Verriegelung des aufgeklappten Rahmens.
- Alle Teile müssen unbeschädigt sein und fest sitzen.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung.
- Bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen darf der Buggy nicht weiterverwendet werden.

TRIMMTISCH

ANLEITUNG

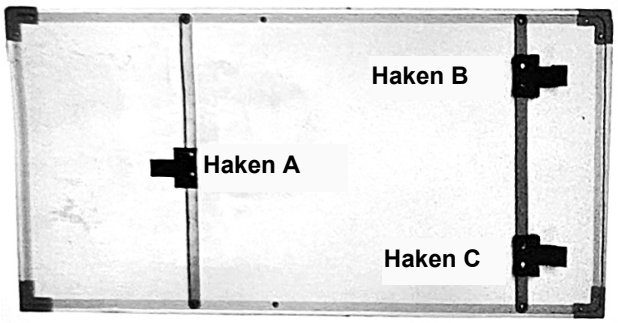




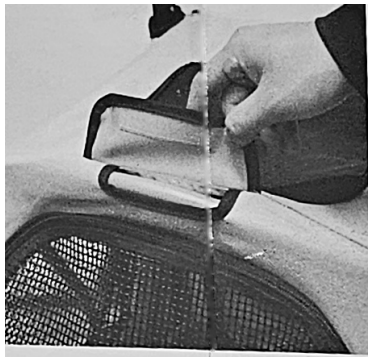


Öffnen Sie die vordere Klappe oben am Bezug.




Öffnen Sie die hintere Klappe am Griff.

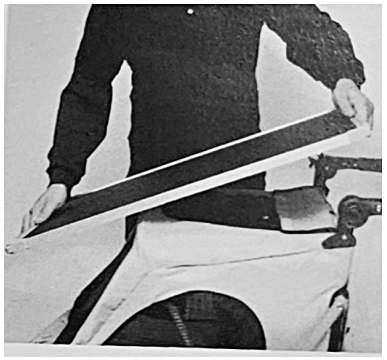

Legen Sie den Tisch auf den Rahmen des Buggys.

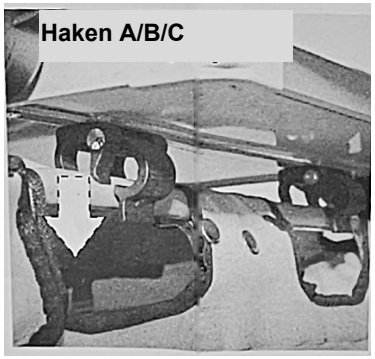

Setzen Sie Haken A am vorderen Rohr und Haken B und C am hinteren Rohr an.

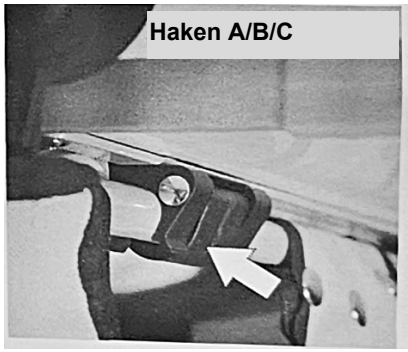

Schließen Sie alle drei Haken und prüfen Sie den festen Sitz des Tisches.

Achtung Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle drei Haken sicher geschlossen sind.

Reinigung Tauchen Sie den Tisch nicht in Wasser. Wischen Sie ihn feucht ab und trocknen Sie ihn gründlich.