NÁVOD

K POUŽITÍ

705

KOČÁREK PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

PETSTRO



OBSAH

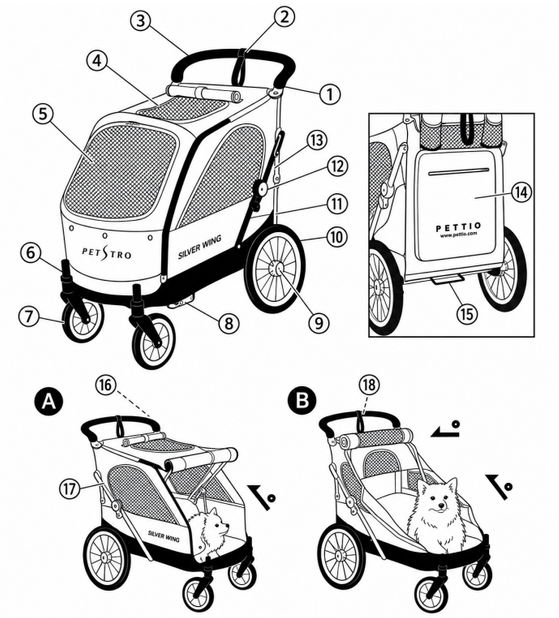

CZ / Obsah

1. Nastavení výšky rukojeti
2. Pásek na zápěstí
3. Rukojeť
4. Střešní okénko
5. Přední okénko
6. Trubka předního kola
7. Přední kolo
8. Spojovací držák
9. Tlačítko osy kola
10. Zadní kolo
11. Podpěrná trubka
12. Skládací kloub
13. Zajišťovací háček
14. Zadní klopa
15. Brzdové lanko
16. Pásek k upevnění přední klopy
17. Zip
18. Pásek

A Poloviční otevření **B Plné otevření**

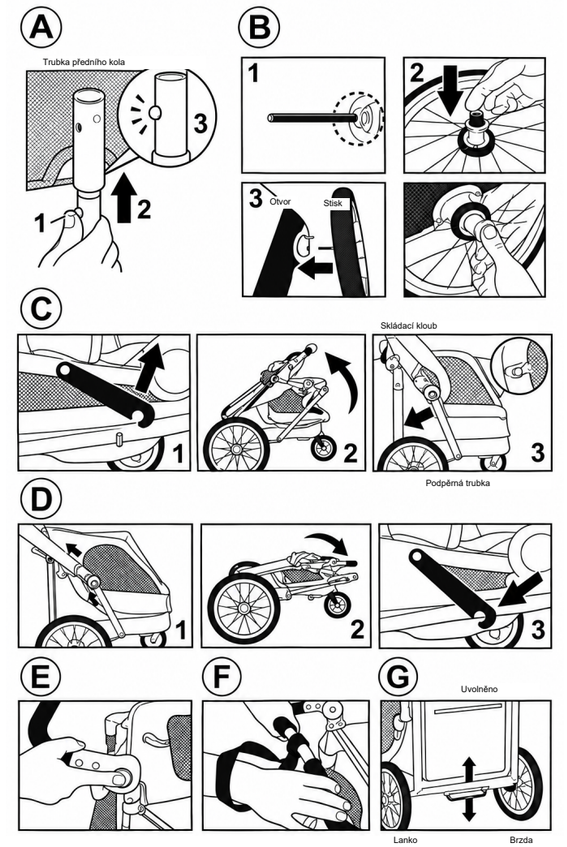

CZ

A Montáž předního kola

1. Stiskněte pružinovou kuličku na čepu kola.
2. Zasuňte čep kola až na doraz do trubky.
3. Zkontrolujte, že kulička vyskočila do otvoru.

Stejně namontujte druhé přední kolo.

B Montáž zadních kol

1. Stiskněte tlačítko na ose kola.
2. Zasuňte osu do středu náboje kola.
3. Znovu stiskněte tlačítko a zasuňte osu do otvoru na boku rámu.

Postup zopakujte u druhého zadního kola. Chcete-li kolo sejmout, stiskněte tlačítko osy a kolo vytáhněte.

C Rozložení kočárku

1. Uvolněte zajišťovací háček.
2. Uchopte rukojeť a zvedněte ji, aby se rám rozložil.
3. Zatlačte na podpěrnou trubku, až zapadne do skládacího kloubu.

D Složení kočárku

1. Zvedněte skládací kloub.
2. Stlačte rukojeť dolů a složte rám.
3. Složený rám zajistěte háčkem.

E Nastavení výšky rukojeti

1. Stiskněte obě boční tlačítka a nastavte výšku rukojeti.

F Použití pásku na zápěstí

1. Při jízdě si navlékněte bezpečnostní pásek na zápěstí.

G Použití brzdy

1. Pedál dolů zabrzdí kočárek. Zvednutím pedálu brzdu uvolníte.

Bezpečnostní poznámky

- Kočárek používejte pouze k přepravě zvířat. Nikdy v něm nepřepravujte děti.
- Používejte pouze schválené díly. Vyhněte se schodům a otevřenému ohni.
- Maximální zatížení kabiny modelu 705 je 55 kg.

Čištění tkaniny

- Dřevěnou desku neperte.
- Textil perte ručně, nebělte jej a nechte ho volně uschnout.

Čištění rámu

- Rám otírejte vlhkým hadříkem.
- Pohyblivé části promazávejte.

Před použitím

- U nafukovacích pneumatik je doporučený tlak vpředu 28 psi a vzadu 35 psi.
- Zkontrolujte montáž kol a zajištění rozloženého rámu.
- Všechny díly musí být nepoškozené a pevně uchycené.
- Přečtěte si celý návod.
- Pokud je kočárek poškozený nebo nefunguje správně, přestaňte jej používat.